

METUSA

ACCESORIOS SANITARIOS

TRAMPA FLEX "P" LAVADERO 2 POZAS EXTRA LARGA

DATOS GENERALES

• Nombre	Trampa flex "P" lavadero 2 pozas extra larg
• Marca	METUSA
• Código SAP	MASA037B
• Origen	Perú
• Material	polipropileno/ acero inoxidable
• Presentación	Bolsa

FUNCIÓN

Evacuar todo el agua que utilizas en tu lavadero de 2 pozas hacia el desagüe.

COMPONENTES

• Canastillas de desagüe de 3 1/2"	2 Ud
• Curvas de 90° x 1 1/2"	2 Ud
• Tee de 1 1/2"	1 Ud
• Tuercas de 1 1/2"	6 Ud
• Empaque de 1 1/2" delgado	6 Ud
• Trampa tipo "P" con registro	1 Ud
• Tubo corrugado	1 Ud
• Conector Solución	1 Ud

GARANTÍA

- Premium total

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES

- El kit completo para la instalación de lavaderos de pozas, cuenta con 2 canastillas de 3 1/2" de acero inoxidable y base de polipropileno, los empaques de esponja y de nitrilo aseguran la instalación sin adicionar cinta teflón ni pegamentos.
- Las curvas de 90° extra largas de 23cm facilitan la instalación en los lavaderos de 2 pozas mas grandes del mercado, la tee acopla de manera precisa a las curvas de 90° la trampa tipo "P" evita el retorno de malos olores y el registro facilita su limpieza, el tubo corrugado ideal para puntos desfasados el exclusivo conector solución se acopla a los puntos de desagüe con y sin embone.

INSTALACIÓN


- 1.- Instalación del desagüe de canastilla con sus respectivos empaques.
2. Colocar el empaque en la pestaña de la curva de 90° y ajustarlo en una de las roscas de la canastillas de desagüe.
3. Al otro extremo de la curva colocar la tuerca de 1 1/2" y el empaque delgado y ajustarlo a la tee.
4. Colocar la tuerca y el empaque delgado en la parte lisa de la curva de 90° y ajustar fuertemente a la tee, el otro extremo de la curva de 90° colocar en la pestaña el empaque y enroscar en la rosca de la canastilla. (si es necesario cortar la parte lisa de la curva de 90° para ubicarlo en la rosca de la canastilla).
5. Colocar al punto de desagüe el conector solución.
6. Colocar en la coleta de la tee la tuerca y el empaque cónico, ajustarlo a una de las rosca de la trampa tipo "P" a la otra rosca de la trampa introducir la parte lisa del tubo corrugado y ajustar fuertemente el otro extremo introducir al conector solución.

Instalación fácil, rápido y seguro



DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

1. Desagüe canastilla
2. Curva de 90°
3. "Tee" de 1 1/2"
4. Trampa "P"
5. Registro
6. Tuercas
7. Empaques
8. Empaques delgados
9. Coleta ultra flexible
10. Conector Solución

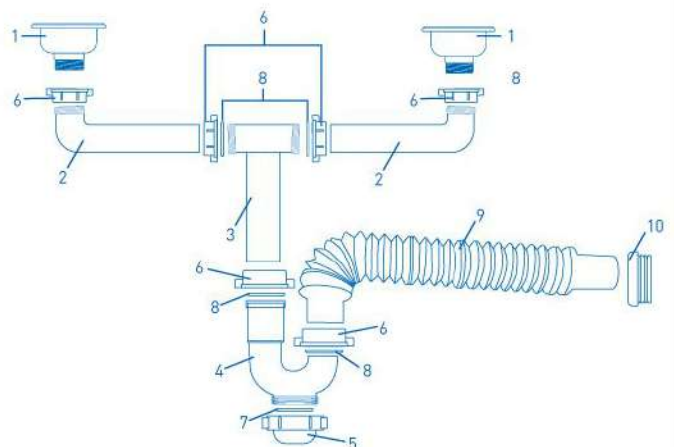

Encuéntranos en:
www.metusa.com



/MetusaPeru



Metusa Perú