

METUSA

ACCESORIOS SANITARIOS

ANILLO DE CERA CON GUÍA BLISTER

DATOS GENERALES

- Nombre
- Marca
- Código SAP
- Origen
- Color
- Material
- Modelo

Anillo de cera
METUSA
3121MASE159BL
Perú
Ocre
Parafina
Con guía reforzado
y tapa blister

DIMENSIONES (CM)

- Diámetro 14
- Altura 2.3
- Peso 141 gr.

GARANTÍA

- De por vida por defectos de fabricación.

CARACTERÍSTICAS


- Para conexiones al piso.
- Se ajusta a líneas de desagüe de 4".
- No se seca ni se deteriora.
- Asegura un buen ajuste y sellado en la instalación.
- Flexible e impermeable y evita malos olores.

INSTALACIÓN

1. Retire la tapa y protección plástica.



2. Con el inodoro posicionado boca abajo, colocar el anillo de cera con la guía hacia arriba.

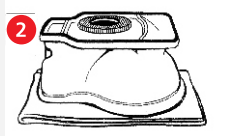

3. Presione el anillo de cera firmemente para asegurar la correcta adhesión al inodoro.



4. Coloque cuidadosamente el inodoro, asegurando que la guía encaje con el punto de desagüe. Marque el piso el lugar de perforación de los agujeros. Retire el inodoro, perforo e instale los pernos de anclaje. Coloque nuevamente el inodoro, presionar y mover ligeramente de izquierda a derecha para asegurar la adhesión al piso. Ajuste los pernos de anclaje.



DIAGRAMA DE INSTALACIÓN



Encuétranos en:
www.metusa.com

